



使用川崎机器人的物流自动化解决方案

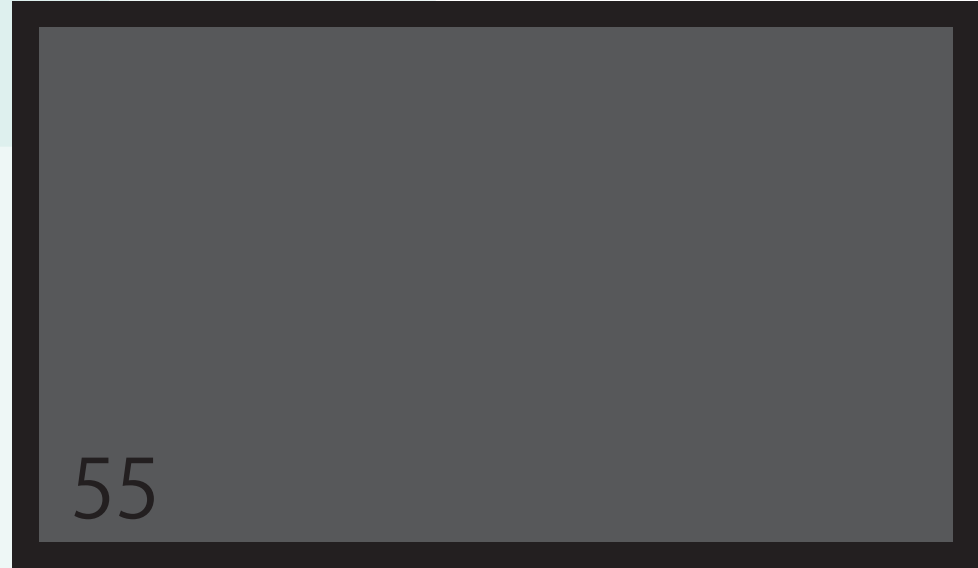

■ 拆箱机器人 Vambo

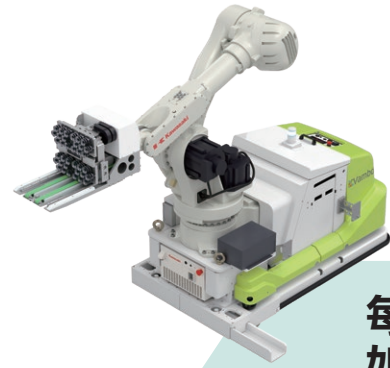

集装箱混装箱卸货自动化

Vambo可在2小时内完成1个集装箱的卸货

每小时最多卸货600箱
如果使用高速选配件,最多可达800箱

※所有箱一次抓取两箱时

中西金属工业
公司的展位正在展示
Vambo!



- 也可支持最大30kg不同尺寸的箱
- 采用自行式,无需安装工程
- 安全安心设计,可检出人员接近和进入

■ 卸垛解决方案

使用AI的行业界最快混装卸垛



每小时最多卸垛750箱

且无需提前注册工件信息,轻松完成引进!

通过川崎内制的
三维AI视觉系统,
自动辨识混装

- 提供完成学习的AI模型
- 无需示教、无需提前注册商品信息,因此大幅减少工时
- 缩短机械手设计时间



即使首次引进机器人也能获得安心支持



趋势管理
定量点检
(定期点检)

定量、准确地进行机器人点检。
根据机器人的条件,
制定最佳维护计划。

TREND Manager
&
远程维护

不间断获取机器人设备的运行信息并进行分析。
为机器人设备的预测性维护做出重大贡献。

24小时电话受理

发生系统故障时,
对操作方法等进行远程状态确认,
同时提供远程支持。

通过维护包,
对机器人设备的生命周期成本进行优化,
为客户提供安心保障。